



01 - 2014

PIEPS DSP PRO

AUTO-REVERT
SEARCH-TO-SEND (AR)



PIEPS DSP PRO

AUTO-REVERT SEARCH-TO-SEND (AR)



HINWEIS! PIEPS möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass jede Auto-Revert-Funktion Search-to-Send im Fall einer „Nachlawine“ nur eingeschränkten Schutz bietet! Das gilt auch für die PIEPS AR-Funktion. Vollständigen Schutz gewährleistet ausschließlich der PIEPS BACKUP. Weiterführende Information finden Sie auf www.pieps.com.

PIEPS AR – ALLGEMEINE FUNKTION: Werden Sie mit Ihrem PIEPS DSP PRO, das sich im SEARCH-Modus befindet, von einer Lawine erfasst und verschüttet, so schaltet das LVS-Gerät automatisch von SEARCH auf SEND.

Die PIEPS-AR-Funktion besitzt folgende Merkmale:

- Bewegungs- und zeitgesteuerte Auslösung
- Kurze Umschaltzeit
- Lange Warnphase mit Signalton und Countdown vor dem Umschalten
- Permanenter Warnton nach dem Umschalten

PIEPS AR – ANZEIGE BEIM EINSCHALTEN DES GERÄTES:


Ist AR auf Ihrem PIEPS DSP PRO aktiviert, so wird beim Einschalten des Gerätes am Display „AR“ ausgegeben, bevor das Gerät in den SEND-Modus wechselt.



1	2	3	4	5
ON (SEND)				SEND Modus
	Firmware-Version	Selbsttest	AR-Anzeige	

PIEPS AR – FUNKTIONALITÄT: Die AR-Funktion wird nicht ausgelöst, solange Sie sich mit Ihrem PIEPS DS PRO in Bewegung befinden. Werden Sie mit Ihrem PIEPS DSP PRO verschüttet (keine Bewegung feststellbar), wird die AR-Funktion wie folgt ausgelöst:

1-30 Sekunden	Prüfphase. Das Gerät befindet sich im SEARCH-Modus
31-60 Sekunden	Warnphase. Signalton und Countdown vor dem Umschalten
60. Sekunde	Umschalten auf SEND
ab 61 Sekunden	AR-SEND. Das Gerät sendet und warnt permanent mit Signalton

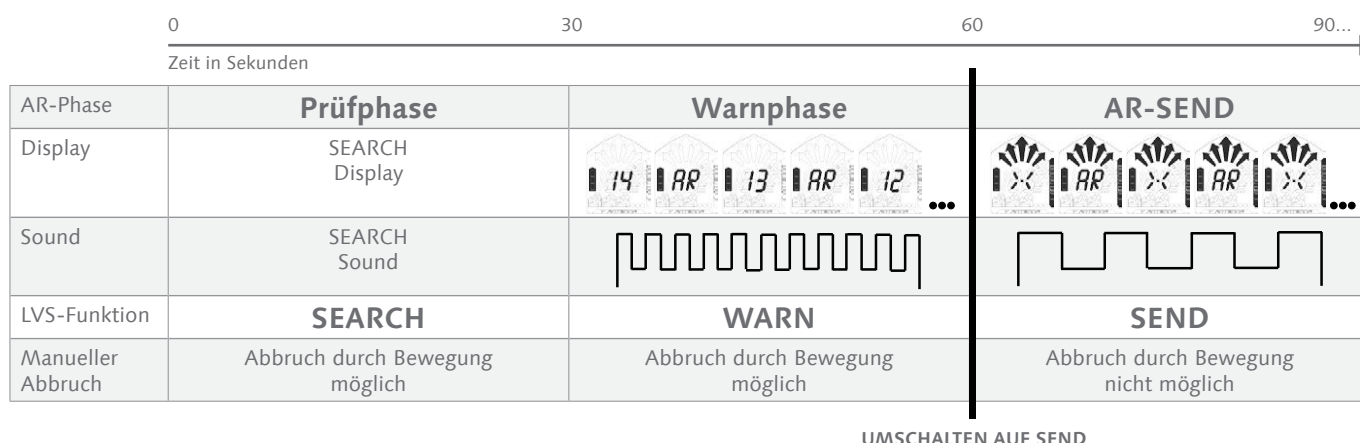

PIEPS AR – MANUELLER ABRUCH: Liegt Ihr PIEPS DSP PRO im SEARCH-Modus 30 Sekunden in Ruhe, startet die Warnphase mit dem Warnton und am Display erscheint der AR-Countdown. In dieser Phase können Sie die AR-Initialisierung manuell unterbrechen, indem Sie das Gerät bewegen. In der Phase AR-SEND, nach dem Umschalten, wird der SEND-Modus nicht mehr durch Bewegung des Gerätes unterbrochen. Ihr PIEPS DSP PRO sendet dann permanent inklusive Warnton bis es entweder ausgeschaltet (OFF) oder manuell auf SEND geschaltet wird.

PIEPS AR & DSP PRO FIRMWARE: Mit der Aktivierung der AR-Funktion in Ihrem PIEPS DSP PRO erfolgt gleichzeitig das für die AR-Funktion notwendige Firmware-Update auf v1.4.